




開き窓取扱説明書

(フリクションステイシステム)

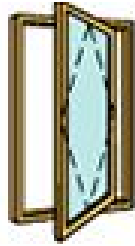

丁番吊仕様とケースメントヒンジ仕様の2種類があります。高い防犯性に優れた多点デッドボルト式金物を採用。

両開き、片開きの2種類があります。

任意の位置でハンドル操作をすることで、障子が簡易ロック状態となり、換気等が可能です。

障子の開閉

◆開け方

下向（閉め）状態でロックされているハンドルを水平方向へ操作（解除）することで障子を押します。

丁番仕様の場合は、最大で180°まで開きます。（廻りに干渉する場合を除き）

ヒンジ仕様の場合は、最大で90°まで開きます。（廻りに干渉する場合を除き）

障子を閉めたい任意の位置で、ハンドルを下向（閉め）状態にすることで、障子上部についたフリクションステイが連動し簡易ロック状態となります。（強風の場合は必ず窓を閉めてください）

両開きの場合は、子障子の上下についたフランス落としを解除することで窓が開きます。

◆閉め方

水平（開き）向きのハンドルを手前に最後まで引き、ハンドルを下向き（閉め）状態にすることで、障子側のデッドボルトの先端が、枠の受け穴の位置に入り込みロックの状態となります。



*最後まで障子を引きハンドル操作をしてください。枠の途中でハンドルを下向きに操作すると故障の原因となる場合があります。

△注意

1. 風の強い時は、扉の開閉に注意してください。風にあおられて扉が急激に閉まるなどして、思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります。

お願い

- ❶ ハンドル操作は確実にこなってください。中途半端な位置での操作は故障の原因となります。
- ❷ 窓の開閉操作はゆっくりこなしてください。急激な操作は思わぬ事故やけがにつながります。