

ガラス吸盤使用方法

図①



- ①ガラス吸盤をガラス面に押し当て、
図1に習いボタンを数回押し込んでください。
※○部の赤い線が戻ってこなければ使用可のサインです。

※注意事項※

破損の原因となるため下記注意事項を必ずお守りください。

- ・ガラス表面・吸盤表面に水滴やゴミが付着している状態で使用しないでください。
濡れていると滑ります。吸盤面の吸着面、およびガラス面は乾いた布等でよく拭いてからご使用ください。
- ・クレーン等での吊り下げには、絶対使用しないでください。
本製品は、ハンドリング専用となります。
- ・砂利などが挟まりガラスを破損する恐れがある為、吸着パット面を下に向けた状態で地面に置かないでください。
- ・ご使用にならない時はパット表面の汚れを落とし専用ケースにて保管ください。
- ・運搬中に発生した事故については、当社では一切の責任を負いかねます。
十分な人員の確保をお願いします。(目安：30kg/人)
- ・ご使用が終わりましたら、右記住所宛に着払いでご返送ください。
- ・貸出したガラス吸盤に紛失、又は破損がみられた場合、実費分を請求させていただきます。

図②




- ②ご使用後は図②に習い、○部を長押しして取り外してください。
パット面とガラスへ空気が入り込み外れます。
※その際本体を落下させないようご注意ください。

安全荷重 68kg
最大荷重 272kg

〒992-1128

アルス株式会社 総務部 宛
山形県米沢市八幡原2-444-7
TEL 0238-40-8612

ガラス吸盤使用方法

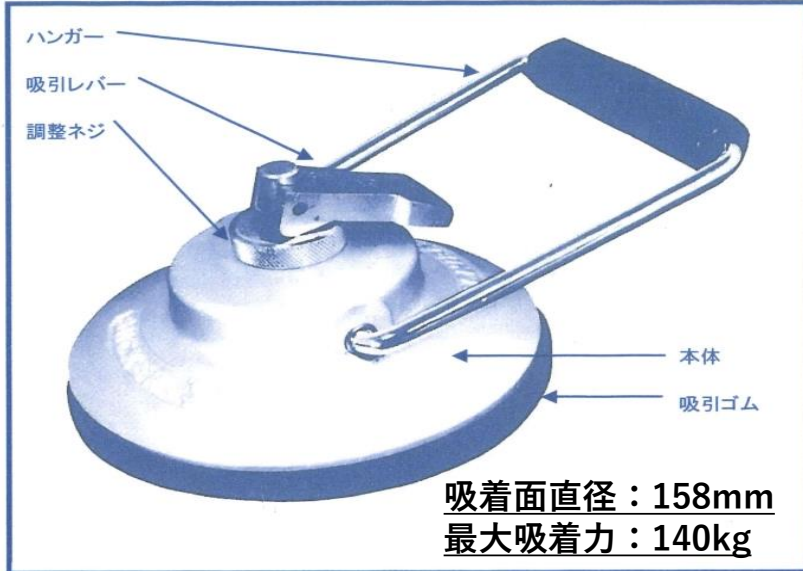

●取扱手順

- ① 吸引ゴムの吸着面、およびガラス面を乾いた布等でよく拭きます。
- ② 吸引レバーを立てます。
- ③ ハンガーを持ちたい方向に合わせ吸引ゴムをガラス面に押し付けます。
- ④ 吸着レバーを吸着側に倒します。
- ⑤ ハンガーを持ち、完全に吸着していることを確認してから作業を行います。
- ⑥ 取り外しは、本体を持って吸引レバーを立てます。
※その際本体を落下させないようご注意ください。
- ⑦ 吸着が弱い場合は、吸引レバーを立てた状態で調整ネジを回してください。

※注意事項※

- 破損の原因となるため下記注意事項を必ずお守りください。
- ・ガラス表面・吸盤表面に水滴やゴミが付着している状態で使用しないでください。
濡れていると滑ります。吸盤面の吸着面、およびガラス面は乾いた布等でよく拭いてからご使用ください。
 - ・クレーン等での吊り下げには、絶対使用しないでください。
本製品は、ハンドリング専用となります。
 - ・砂利などが挟まりガラスを破損する恐れがある為、吸着パット面を下に向けた状態で地面に置かないでください。
 - ・ご使用にならない時はパット表面の汚れを落とし専用ケースにて保管ください。
 - ・運搬中に発生した事故については、当社では一切の責任を負いかねます。
十分な人員の確保をお願いします。(目安：30kg/人)
 - ・ご使用が終わりましたら、右記住所宛に着払いでご返送ください。
 - ・貸出したガラス吸盤に紛失、又は破損がみられた場合、実費分を請求させていただきます。

〒992-1128
アルス株式会社 総務部 宛
山形県米沢市八幡原2-444-7
TEL 0238-40-8612